

TIL-TAK

LIGHT

100% wodoodporny system odwadniający do podłogi tarasów



Instrukcja montażu

www.til-tak.no

Systemy odwadniające TIL-TAK dają wiele możliwości:

- Schowek na sprzęt sportowy / oranżeria (wraz z płytami izolacyjnymi termPIR)
- Przyjemne patio pod tarasem
- Wiata pod tarasem
- Odprowadzanie wody od ściany fundamentowej.
- Zapobiega przerastaniu roślin przez podłoże tarasu.

Charakterystyka:

- Płótno ma standardowe szerokości pasujące do rozstawu legarów: CC / 30/40/50/60 cm
- Odporny na promieniowanie UV
- Nie palny
- Nie hałasuje na wietrze
- Długa żywotność

Przy budowie nowego tarasu:



Zmontuj 25cm pasek papy podkładowej na całej długości legarów.

- Paski z papy podkładowej zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody.
- Paski z papy podkładowej stosuje się zamiast masy uszczelniającej.

Porady i wskazówki:

Zrób prosty stojak do rozwijania płótna, np. z kilkoma krzesłami i miotłą.



Logo nadrukowane są w równych odstępach co 1 metr

Kalkulator

Dowiedz się, czego potrzebujesz na www.til-tak.no

STEG 1	STEG 2	HANDLELISTE									
Hva er dybden på terrassen? Dybde (meter): 3 VIDERE	Antall falk i terrassen? Antall á 60 cm: 9 Antall á 50 cm: 1 Antall á 40 cm: 0 Antall á 30 cm: 0 VIDERE	<table border="1"><tr><td>42089434</td><td>TIL-TAK Light terrasseduk CC60</td><td>27 meter</td></tr><tr><td>42089763</td><td>TIL-TAK Light terrasseduk CC50</td><td>3 meter</td></tr><tr><td>42089733</td><td>TIL-TAK Pakningsmasse</td><td>x 6</td></tr></table> SKRIV UT	42089434	TIL-TAK Light terrasseduk CC60	27 meter	42089763	TIL-TAK Light terrasseduk CC50	3 meter	42089733	TIL-TAK Pakningsmasse	x 6
42089434	TIL-TAK Light terrasseduk CC60	27 meter									
42089763	TIL-TAK Light terrasseduk CC50	3 meter									
42089733	TIL-TAK Pakningsmasse	x 6									

TIL-TAK przy zastosowaniu deski kompozytowej.



TIL-TAK Light jest idealnym rozwiązaniem przy kompozytowych deskach tarasowych gdyż wymagają one mniejszego rozstawu legarów. Zastosowanie paska z papy podkładowej wzdłuż legarów zapewnia 100% szczelności przy zastosowaniu systemu ukrytego mocowania desek tarasowych.



Zamontuj rynnę do deski czołowej przed jej przymocowaniem do konstrukcji tarasu. To znacznie ułatwi montaż.

PRZYGOTOWANIE

Uszczelniacz TIL-TAK

Tylko uszczelniacz TIL-TAK jest dopuszczony do stosowania razem z systemami odwadniającymi TIL-TAK!




Belki dokładnie umyć myjką ciśnieniową, aby szczeliwo dobrze przylegało do drewna. Podczas montażu listew profilowych powierzchnia nie powinna być mokra.

Uwaga!

W przypadku montażu bez zastosowania papy podkładowej, pracę należy wykonywać w dodatniej temperaturze.


WAŻNE SZCZEGÓŁY

Usztywnienie deski tarasowej

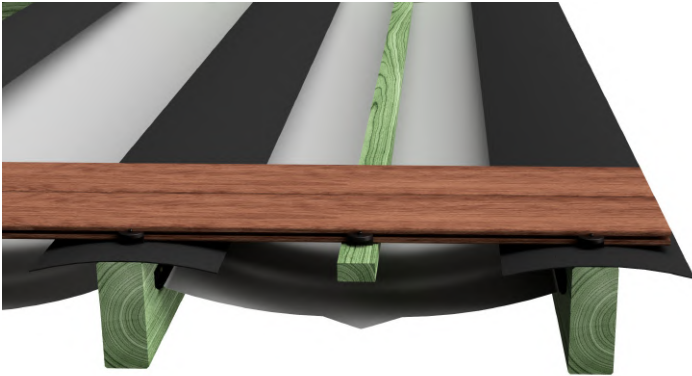

Aby uzyskać dodatkowe usztywnienie desek tarasowych, pośrodku poniżej można zamocować kantówkę, która połączy deski tarasowe ze sobą.

Niestandardowe szerokości.

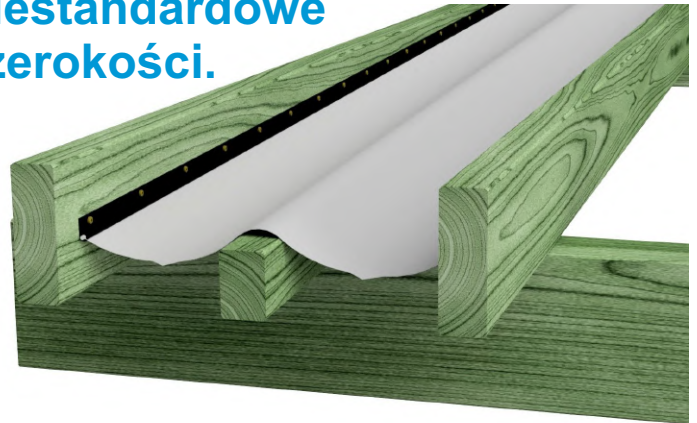

Gdy szerokość między belkami nie pasuje do szerokości tkaniny, rozwiązaniem może być listwa pośrodku.

Omijanie przeszkód:




Aby ominąć kable, słupy itp., można zamontować kantówkę której rozmiar będzie dostosowany do następnej odpowiedniej szerokości tkaniny.




Pomiędzy elementami należy nanieść dużą ilość masy uszczelniającej.


MONTAŻ PROFILI PLASTIKOWYCH

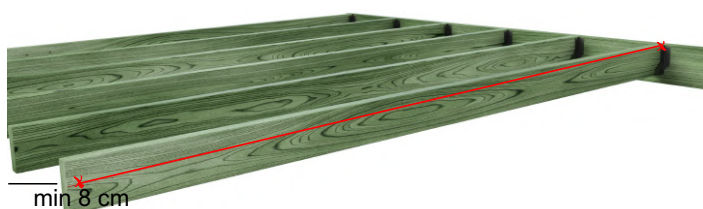


Na obu końcach belki zaznacz miejsce montażu profilu. Minimalny spadek to 1cm na metr. Pomiedzy zaznaczonymi punktami narysuj prostą. Użyj do tego sznura sznura traserskiego bądź prostej łąty.

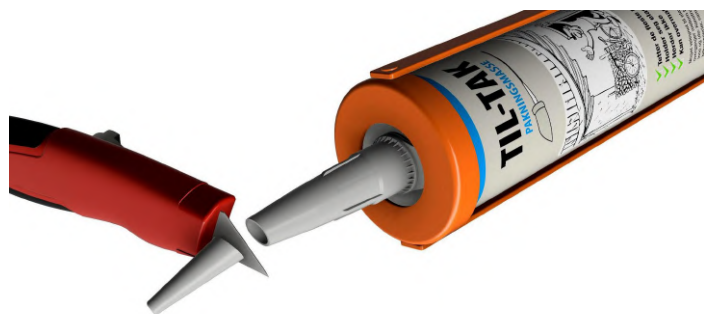


Odetnij końcówkę kartusza tak by uzyskać otwór o średnicy 8-9mm

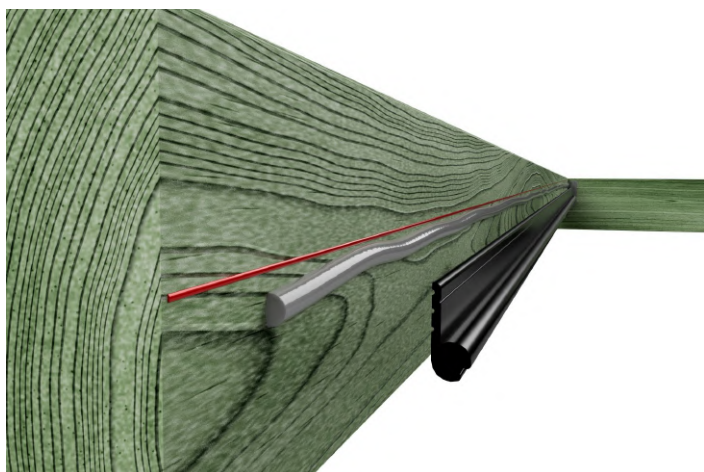


Profile plastikowe należy docisnąć wzdłuż linii oraz przykręcić wkrętami TIL-TAK Light co 20cm. Wkręty na końcach profili montujemy nie dalej niż 2cm od końca profilu.

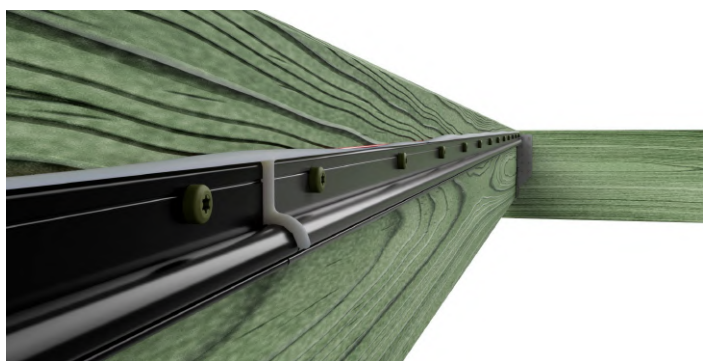


Nałóż masę uszczelniającą na każde łączenie profili.

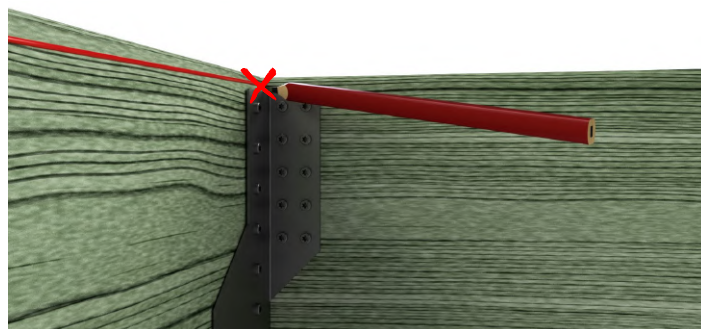


Od strony ściany, początek spadku zaznacz jak najwyżej.

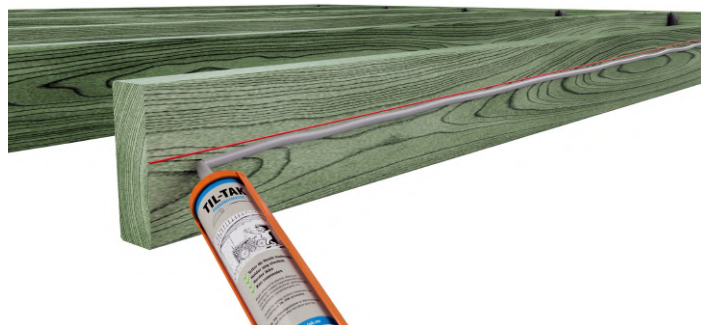

Nałóż masę uszczelniającą tuż poniżej wyznaczonej linii.

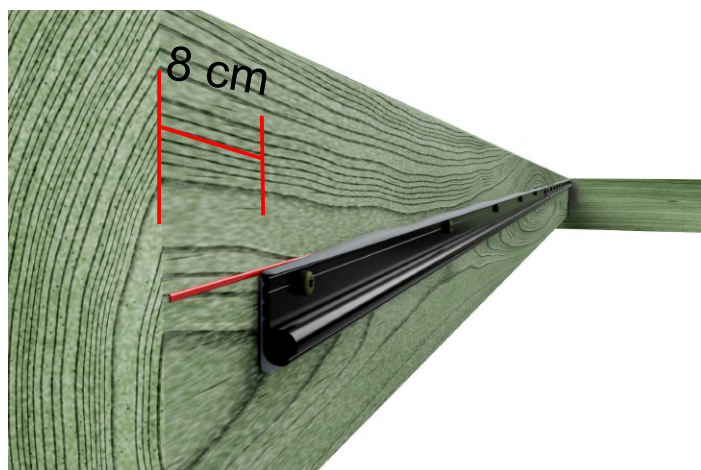


Profil zakończ 8 cm od końca legara. Umożliwi to spływaniu wody do ewentualnej rynny.

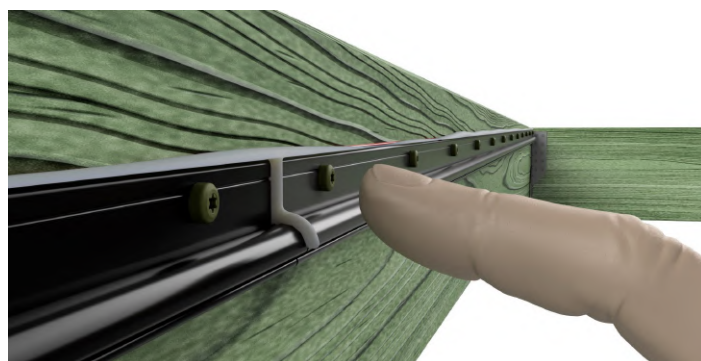


Następnie wygładź palcem.

MONTAŻ TKANINY


Każda długość tkaniny musi być co najmniej o 8 cm dłuższa niż dopasowane profile z tworzywa sztucznego

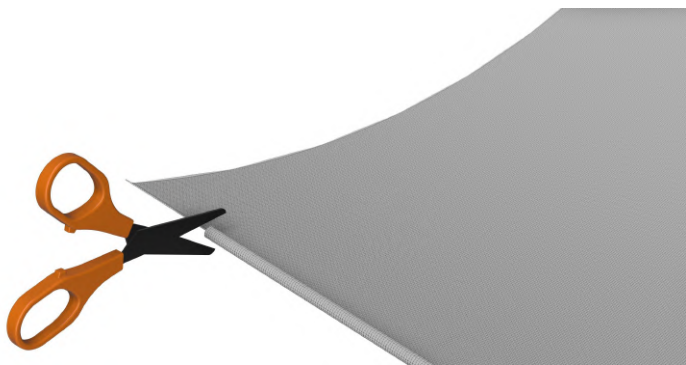


Odetnij około 5cm pogrubionego brzegu tak aby tkaninę można było wywinąć na ścianę fasadową.

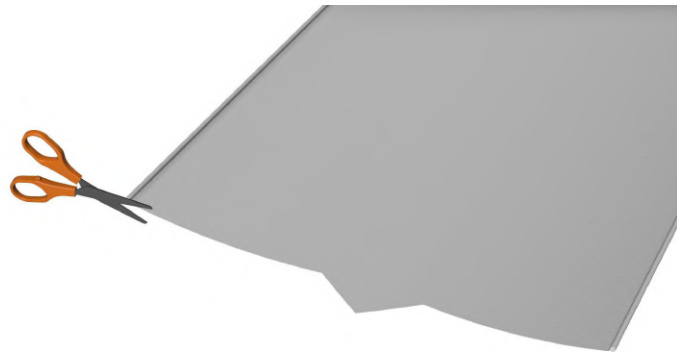

Na drugim końcu wytnij niewielki trójkąt. Zapobiegnie to podciąganiu wody pod tkaninę.

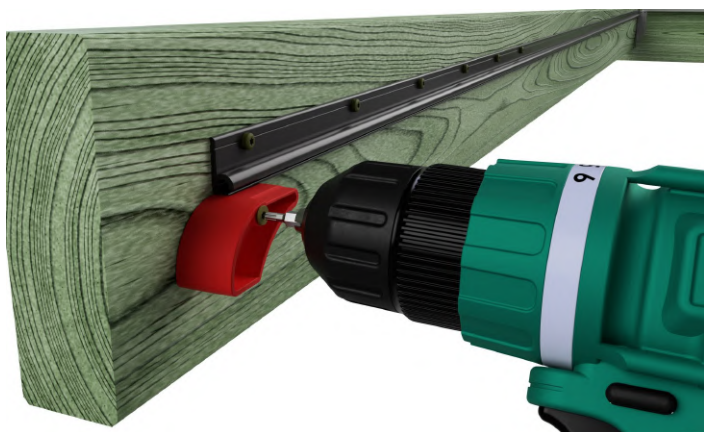


Przykręć prowadnicę na końcu profilu. Znacznie ułatwi to montaż.

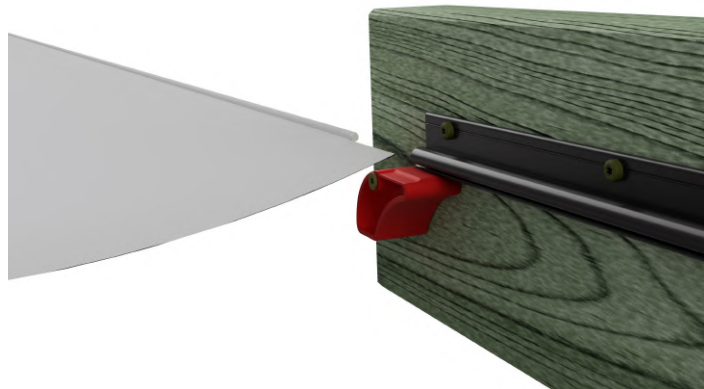


Natępnie wsuwaj tkaninę w rowki profili.

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby tkanina była naciągnięta we właściwy sposób; nos kroplówki powinien naturalnie być skierowany w dół! Jeśli szmatka zostanie pociągnięta w niewłaściwy sposób, nos kroplówki będzie skierowany do góry, a woda popłynie z powrotemspód materiału!

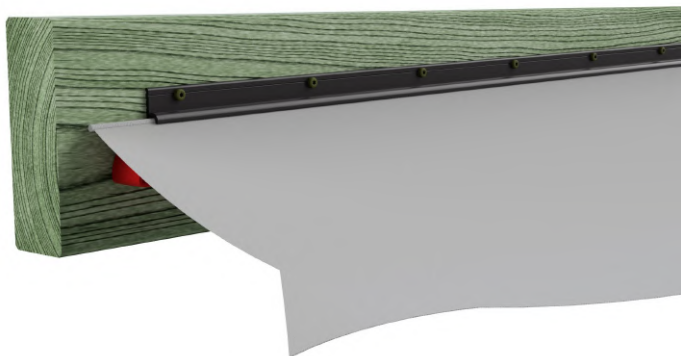


Zamontuj tkaninę w prowadnicach. Upewnij się że wycięty trójkąt jest skierowany w dół!

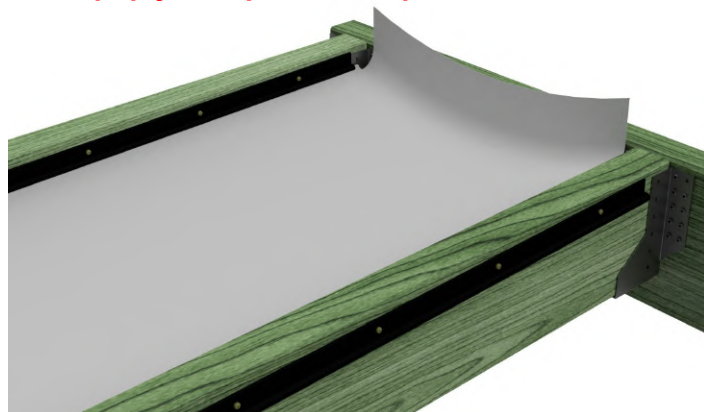


Tkaninę należy przeciągnąć aż do ściany a następnie wywinąć do góry.

MONTAŻ TKANINY

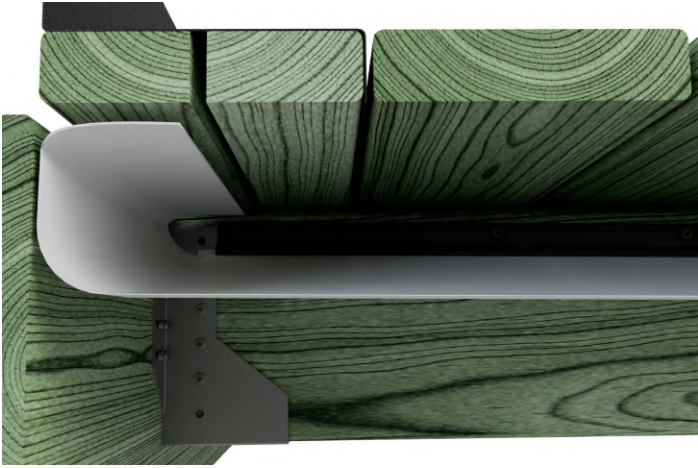


W przypadku montażu pod już istniejącym tarasem, tkaninę należy wywinąć pod deski tarasowe.

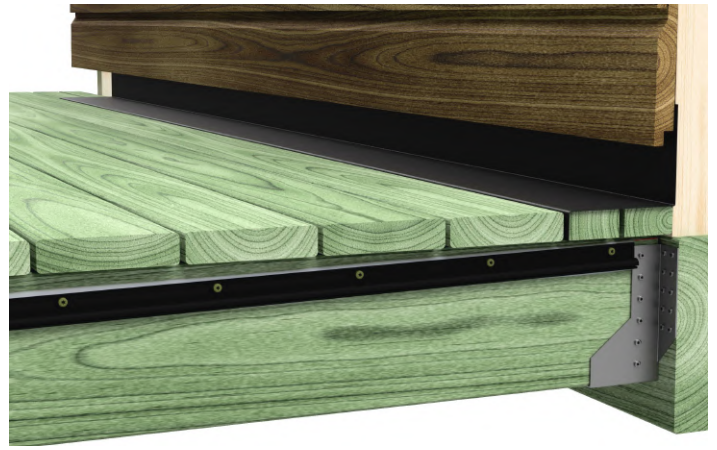

Od ściany fasadowej zamontować należy obróbkę blacharską. Ważne by deskę tarasową znajdującą się pod obróbką blacharską przeciąć wzdłuż na pół.

MONTAŻ NA NOWYM TARASIE

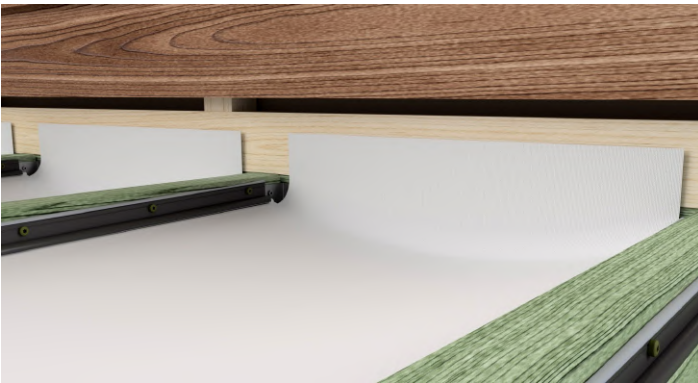


Montując system na nowym tarasie, zaleca się wycięcie większego zakładu by zachodził jak najwyżej na ścianie.



Pomiędzy ścianą a tarasem użyj 25cm papy podkładowej Til-Tak. Wykonaj ukośne naciecia tak jak to pokazane na rysunku powyżej. Ułatwi to odprowadzenie wody.




Legary przykryj 25cm papą podkładową Til-Tak. Ważne by brzegi papy opadały w dół.

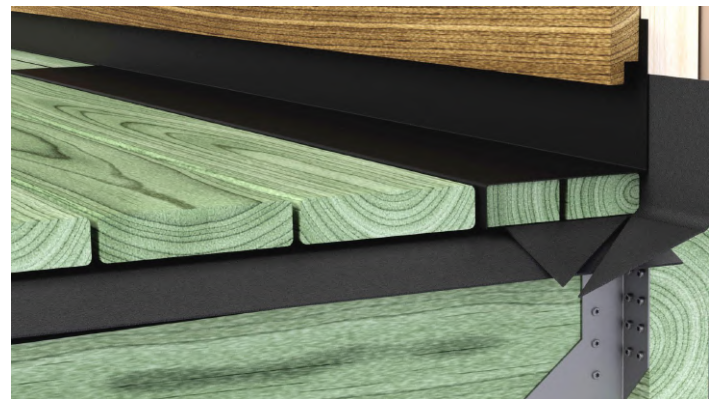


Dzięki zastosowaniu obróbki blacharskiej zakrywającej ostatnią deskę, uzyskasz podwójne zabezpieczenie oraz estetyczne połączenie tarasu z fasadą.

NAPINANIE TKANINY

Właściwe naciągnięcie tkaniny zniweluje ewentualnie powstałe fałdy oraz zagięcia.

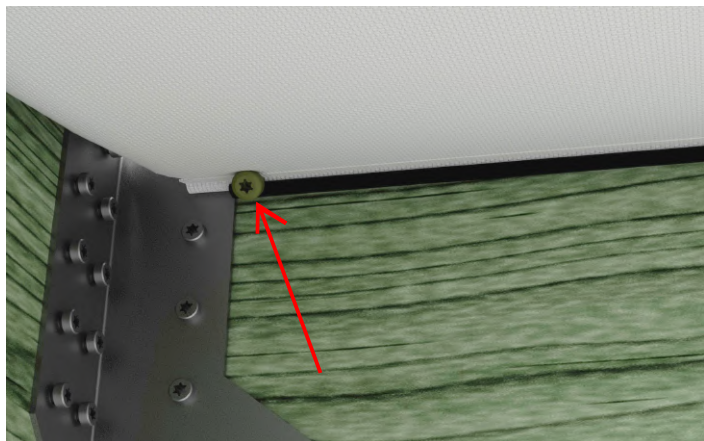


Od strony fasadowej, zabezpiecz tkaninę po obu stronach wkręcając wkręt w profil plastikowy tak by uniemożliwić on wysuwanie się tkaniny.

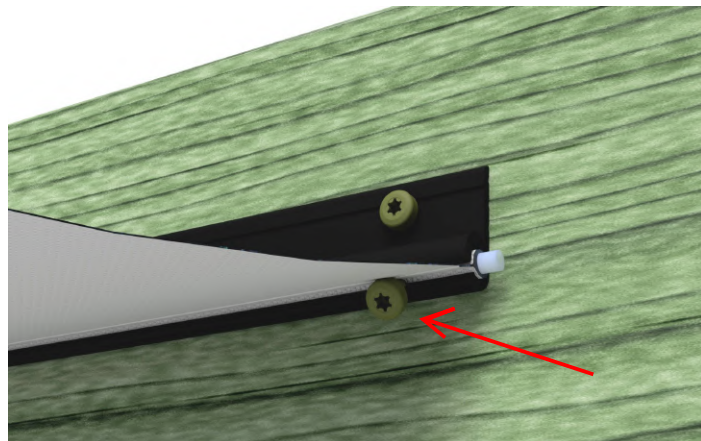


Następnie naciągnij mocno tkaninę i zablokuj wkrętem w taki sam sposób jak po drugiej stronie.

ZABUDOWA MIEJSCA POD TARASEM

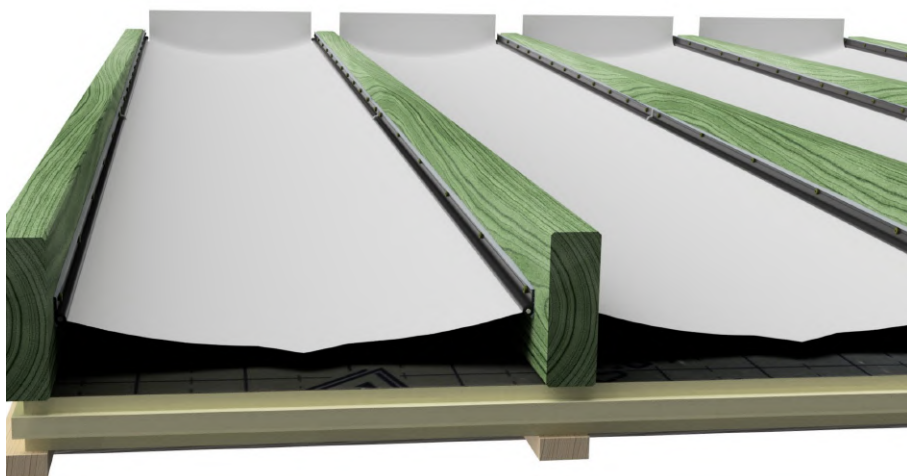

By wykorzystać przestrzeń pod tarasem pod np. oranżerię bądź schowek, strop ocieplić można płytami izolacyjnymi termPIR. Płyty montuje się od spodu konstrukcji. Pełnią one jednocześnie funkcję termo oraz paro-izolacji.

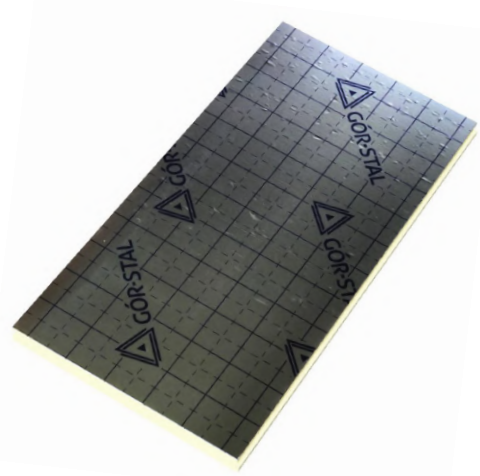


Płyta thermPIR 50mm jest powlekana z obu stron aluminium. Jej współczynnik termoizolacji odpowiada wełnie mineralnej o grubości 100mm.

Czyszczenie/konserwacja



Połącz dwie przedostatnie deski tak jak to pokazano na rysunku.

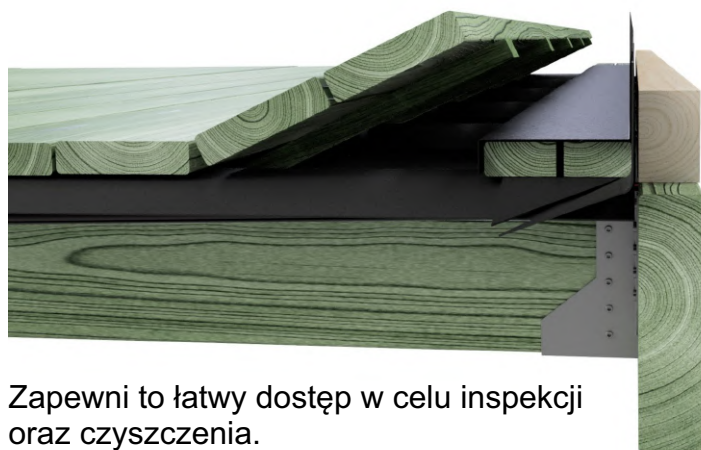

Zapewni to łatwy dostęp w celu inspekcji oraz czyszczenia.



**100% wodoodporny system
odwadniający do podłóg
tarasowych**

Dane techniczne:

TIL-TAK Light	Opancerzony 450g. Tkanina PCV			
Szerokość tkaniny cm	26	36	46	56
Szerokość krycia w cm:	23-25	33-35	43-45	53-55
Zwisanie tkaniny:	Ca. 5 cm. (på midten)			
Szyny montażowe:	1500 x 25 x 12 mm.			
Śruby mocujące:	4 x 20			

Film montażowy



**Daj się zainspirować i
zobacz możliwości jakie
daje Ci nasz produkt!**



TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen
Tlf: 32 83 03 00 - e-mail: post@til-tak.no - www.til-tak.no

TIL-TAK AS
- innovasjon i praksis