

TIL-TAK

LIGHT

100% tett dreneringssystem for terrassegulv



Monteringsanvisning

www.til-tak.no

GENERELL INFO

TIL-TAK dreneringsystem gir mange muligheter:

- Isolert sportsbod/utestue (sammen med termPIR isolasjonsplater)
- Trivelig uteplass under terrassen
- Carport under terrassen
- Lede vannet bort fra grunnmur
- Hindre ugress opp gjennom terrassegulvet

Egenskaper:

- Duken har standardbredder som passer til senteravstand: CC/30/40/50/60 cm
- UV-bestendig
- Ikke brennbar
- Blafrer ikke i vind
- Lang levetid

På nybygg:



Bruk en minimum 25 cm bred grunnmurspapp oppå bjelkene.

- Grunnmurspappen leder vannet utenom bjelkene og rett ned på duken.
- Grunnmurspappen erstatter TIL-TAK pakningsmasse.

Tips og triks:

Lag et enkelt stativ for utrulling av duken, f. eks. med noen stoler og en feiekost.



Det er 1 meter mellom hver logo på rullen.

Beregningskalkulator

Finn ut hva du trenger på www.til-tak.no

TIL-TAK sammen med kompositt



Ved montering av komposittbord som krever smalere bjelkeavstand er TIL-TAK Light det beste alternativet.

Grunnmurspapp oppå bjelkene gir en 100% tett løsning med skjult innfesting.



Fest gjerne takrennen til forkantbordet FØR dette settes opp. Dette gjør monteringen betydelig enklere.

KLARGJØRING

TIL-TAK pakningsmasse

Det er kun TIL-TAK pakningsmasse som er godkjent til bruk på TIL-TAK dreneringssystemer!




Spyl bjelkene grundig med høytrykksspyler, slik at pakningsmassen hefter godt på treverket. Overflaten bør ikke være våt når profillistene monteres.

NB!

Ved montering uten grunnmurspapp, skal arbeidet utføres i plussgrader!


VIKTIGE DETALJER

Avstiving av terrassebord

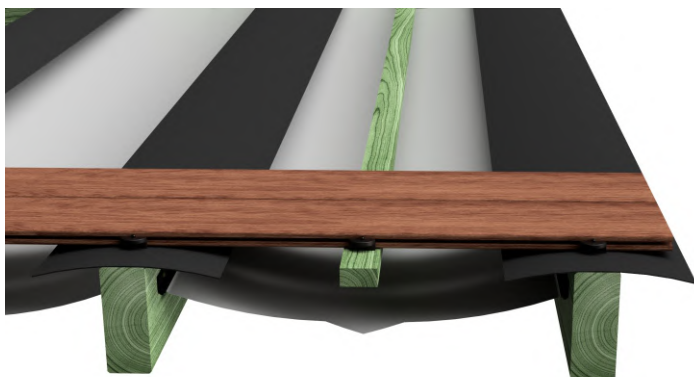

For å oppnå ekstra avstiving av terrassebordene kan man plassere en lekte midt under, som binder alle bordene sammen.

Bredder utenom standard

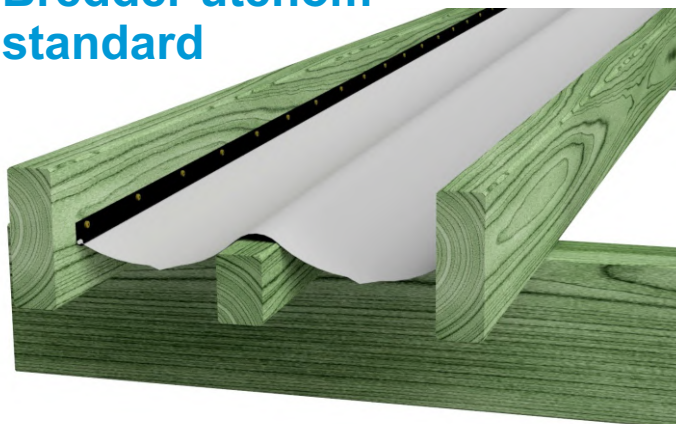

Når bredden på fakket passer dårlig med dukbredden, kan en lekte i midten være løsningen.

Forbi hindringer:




For å komme forbi kabler, stolper kan du lekte ut til neste passende dukbredde.




Det må brukes rikelig med pakningsmasse mellom lekte og bjelke, samt rundt aktuell hindring.


MONTERING AV PLASTPROFILENE

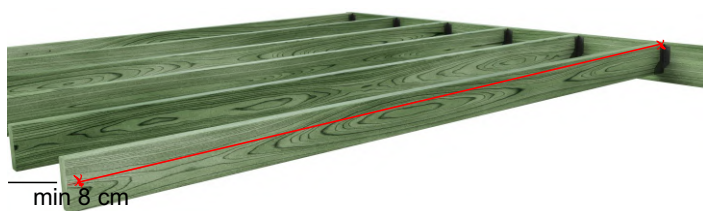


Sett et merke i hver ende der plastprofilen skal monteres på bjelkene. Minimum fall: 1 cm pr meter. Merk av en rett linje mellom de avsatte punktene på bjelken. Benytt krittspor, rettholt e.l.

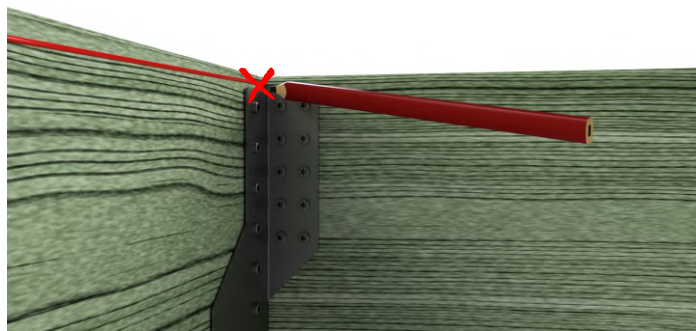


Inne ved vegg settes merket helt øverst på bjelken.

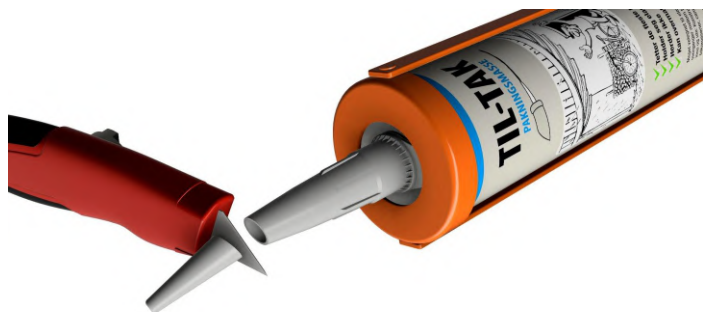


Kapp patronspissen godt innpå, slik at du får en tykk og fin streng, 8-9 mm åpning på spissen.

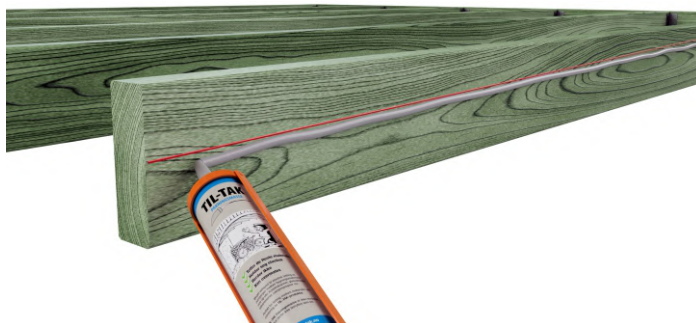


Påfør pakningsmassen under streken på bjelkene.

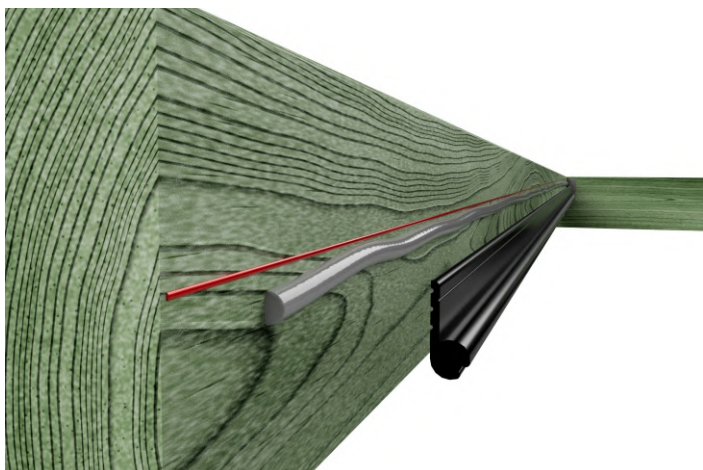

Trykk plastprofilene etter streken, og skru med TIL-TAK Light skruer for hver 20 cm. Maks 3 cm fra hver ende/skjøt

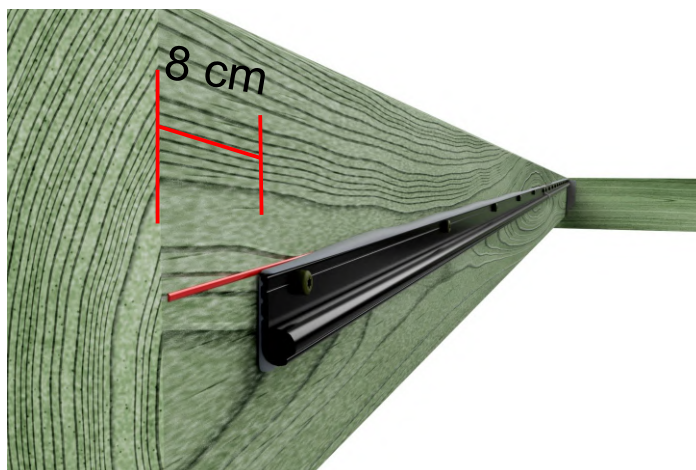

Beregn en avstand fra enden av profillist til forkant av bjelke til ca 8 cm, slik at dryppen fra duken kan havne ca midt i en eventuell takrenne.

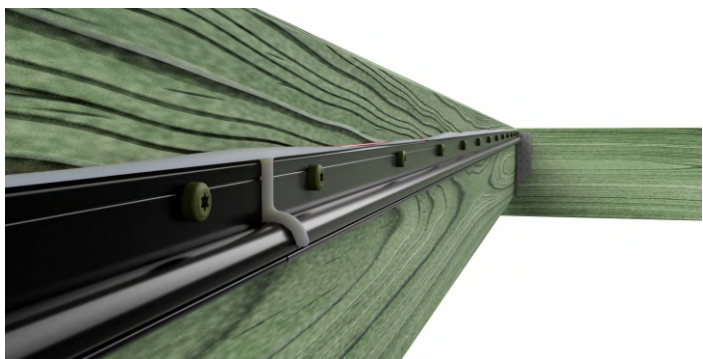


Påfør pakningsmasse **over** glidesporet på plastprofilene i hver skjøt.




Stryk deretter ut med en finger

MONTERING AV TERRASSEDUKEN


Hver duk-lengde skal være minimum 8 cm lenger enn de monterte plastprofilene

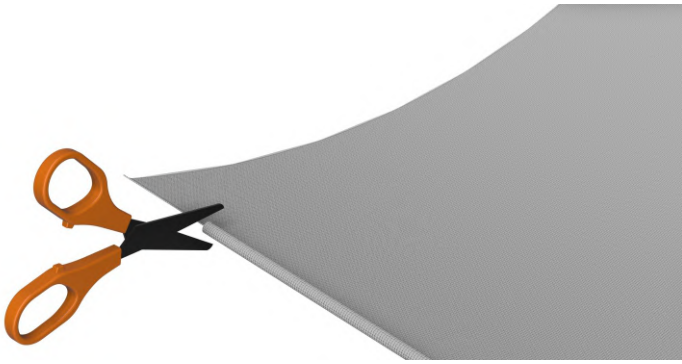


Klipp bort ca 5 cm av lissen på hver side, slik at duken kan brettes opp mot husvegg.

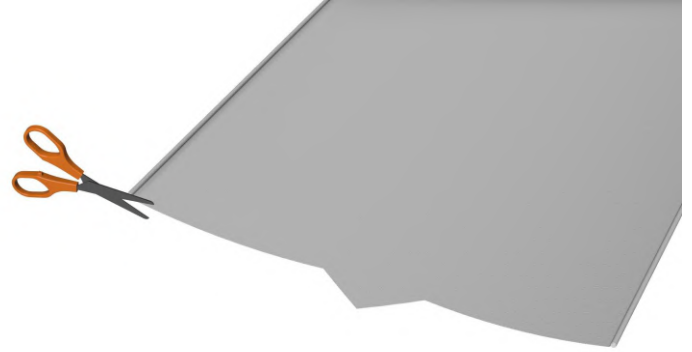

Klipp en «pil» i andre enden av duken, slik at vann ikke vandrer tilbake på undersiden.

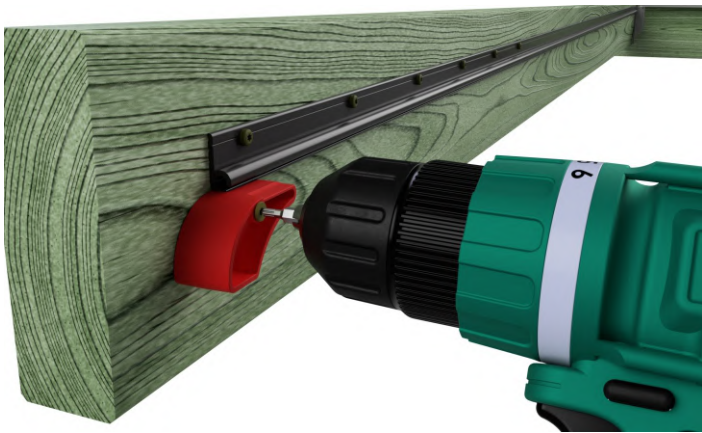


Skru håndtlangeren inn foran profillistene

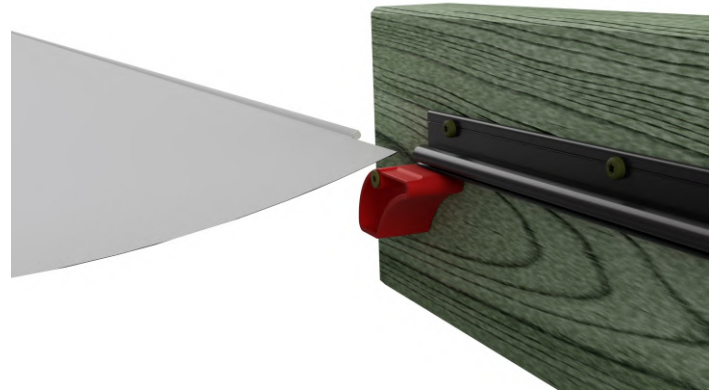


Duken trekkes deretter inn i sporet på profillisten. Håndtlangeren sørger for at duken ikke stopper/ lugger mot inngangen til profillisten.

NB! Svært viktig at duken trekkes inn rett vei; dryppnese skal naturlig vende nedover! Dersom duken trekkes feil vei, vil dryppnesen peke oppover, og vann renne tilbake på undersiden av duken!

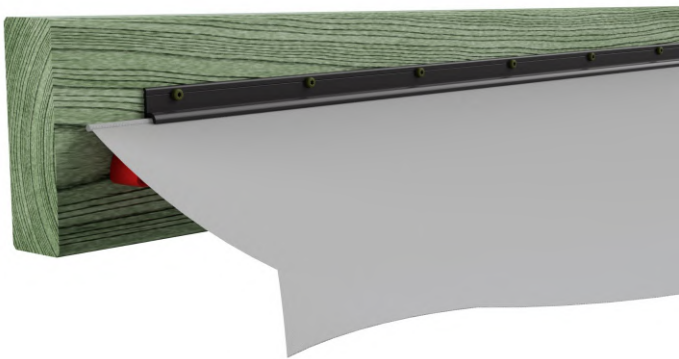

Trekk terrasseduken inn i glidesporet. Pass på at duken trekkes inn i plastprofilene med dryppnesen ned!

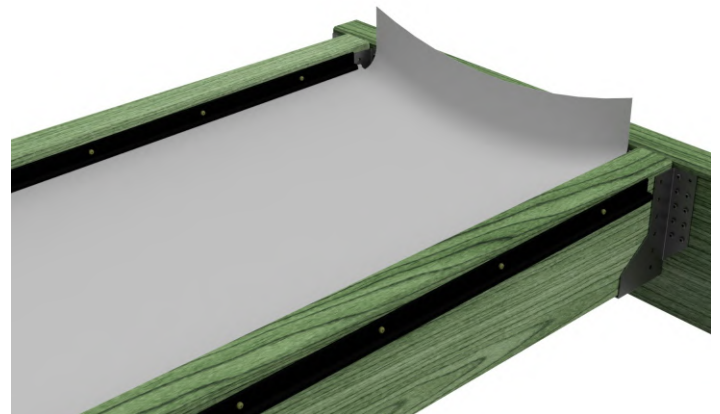


Terrasseduken skal trekkes helt inn til veggen og brettes opp i enden.

MONTERING AV TERRASSEDUKEN



Ved ettermontering brettes duken oppunder terrassebordene, og blir stående i spenn mot disse.

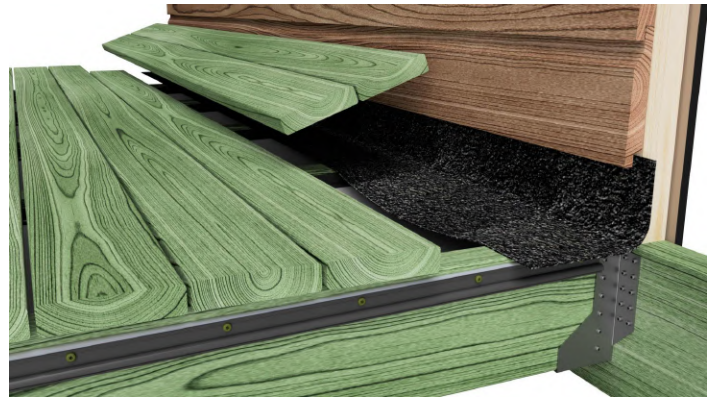

Mot vegg anbefaler vi å ta opp de 2 innerste terrassebordene og montere TIL-TAK grunnmurspapp, slik det beskrives i avsnittet under.

MONTERING PÅ NYBYGG




På nybygg kan det med fordel klippes mer av lissen på duken, slik at en større flik av duken kan festes litt opp på vegg.



Bruk en 25 cm TIL-TAK grunnmurspapp mellom vegg og terrasse. Lag diagonale snitt i pappen slik at den henger nedover der vannet skal renne av.




Bruk en 25 cm pappremse over bjelkene og inn mot vegg. Det er viktig at pappen bøyer godt ned på hver side av bjelken.

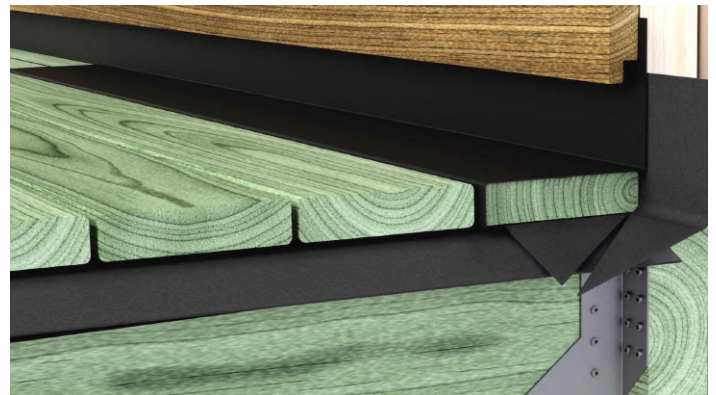


For bedre beskyttelse mot mekanisk skade (eks snøskuffe) eller for utseende, kan man montere TIL-TAK terrassebeslag. NB! Terrassebeslaget erstatter ikke TIL-TAK grunnmurspapp, men kan legges som tillegg.

STRAMMING AV DUKEN

Stramming av duken er viktig for å minimere skrukker og folder som oppstår.

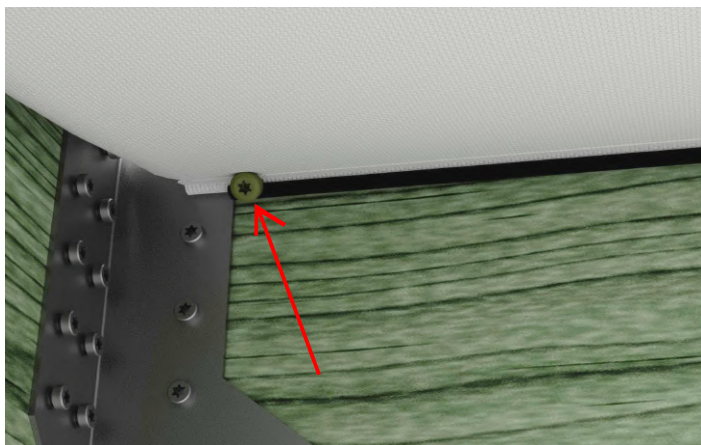


Fest en skrue i duken til plastprofilene på hver side inne ved veggen.

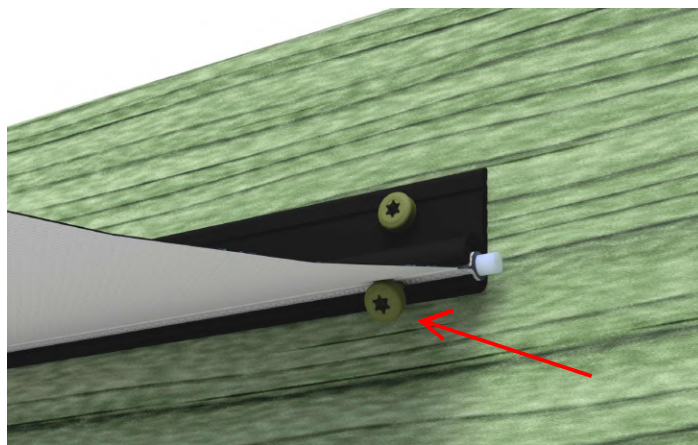


Stram så duken mot ytterkant og fest på samme måte en skrue ytterst.

INNBYGGING UNDER TERRASSEN

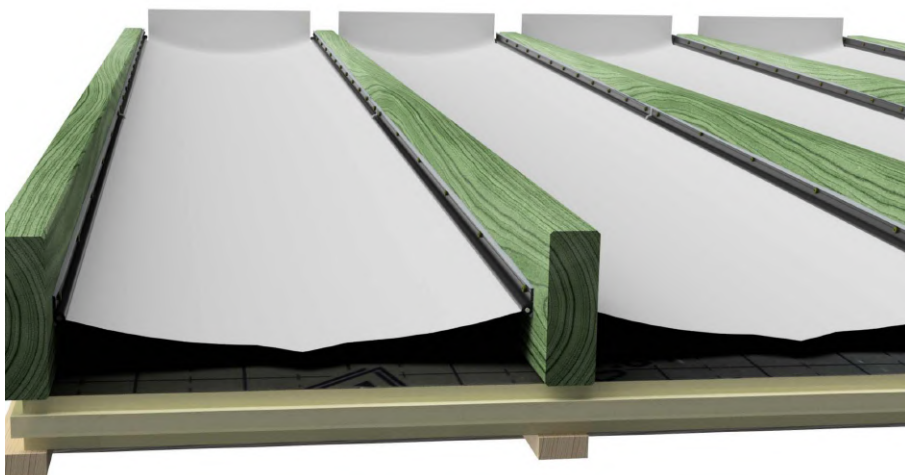

Ved innbygging av plassen under terrassen, til f. eks. vinterhage eller bod, bør man isolere med **termPIR** isolasjonsplater under bjelkene. Platene er både fuktbestandig undertak og isolering.

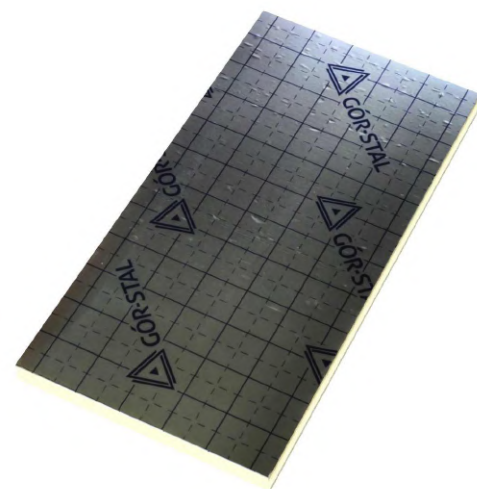


50 mm **termPIR** isolasjonsplater med aluminium på hver side tilsvarer 100 mm mineralull.

Renhold/vedlikehold



Lag en lem av de to innerste terrassebordene.

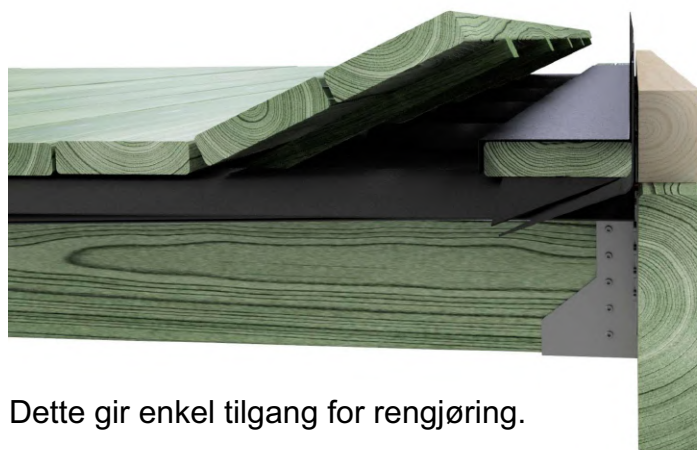

Dette gir enkel tilgang for rengjøring.



100% tett dreneringssystem
for terrassegulv

Tekniske data:

TIL-TAK Light	Armert 450g. PVC-duk			
Dukens bredde cm	26	36	46	56
Dukens dekkebredde cm:	23-25	33-35	43-45	53-55
Pilhøyde:	Ca. 5 cm. (på midten)			
Monteringsskinner:	1500 x 25 x 12 mm.			
Monteringsskruer:	4 x 20			

Monteringsfilm



La deg innspirere,
og se mulighetene
en tett terrasse gir deg!



TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen
Tlf: 32 83 03 00 - e-post: post@til-tak.no - www.til-tak.no

TIL-TAK AS
- innovasjon i praksis