



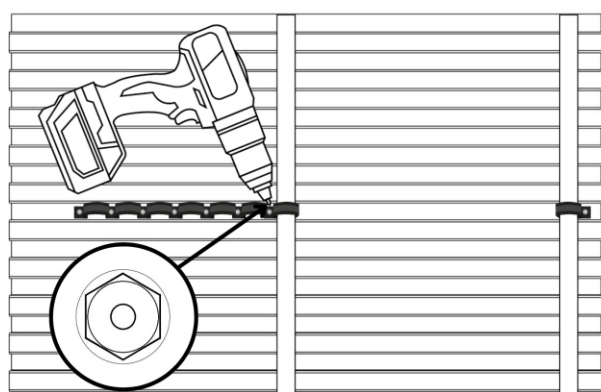


6MM


For å installere klammerne, sett en 6 mm hex-bit på drillen og juster styrken til 40-50 %. Hold klammerne i remseform. Fest det ytterste klammeret til røret, plasser røret riktig, og bruk drillen til å skru ned skruen.

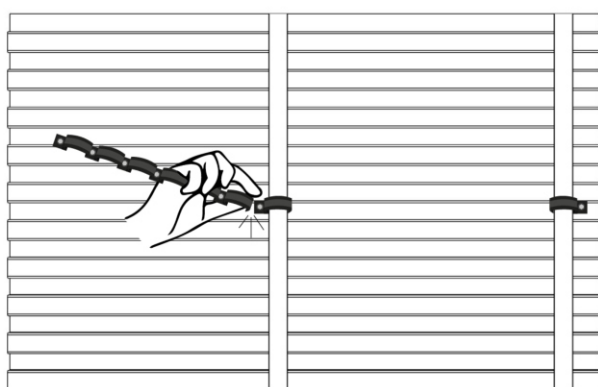

Når klammeret er skrudd fast, knekk av klammeret ved å vri remsen til siden. Gjenta dette for hvert festepunkt.

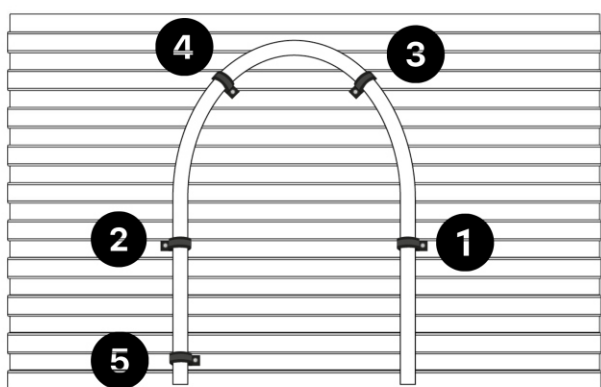


Når buen legges, monter først klammer nr. 1 og deretter nr. 2, begge med skruene vendt ut fra buen. Deretter monter klammer nr. 3 og nr. 4 med skruene vendt inn mot buen. Til slutt, monter klammer nr. 5 med skruen vendt inn mot buen.

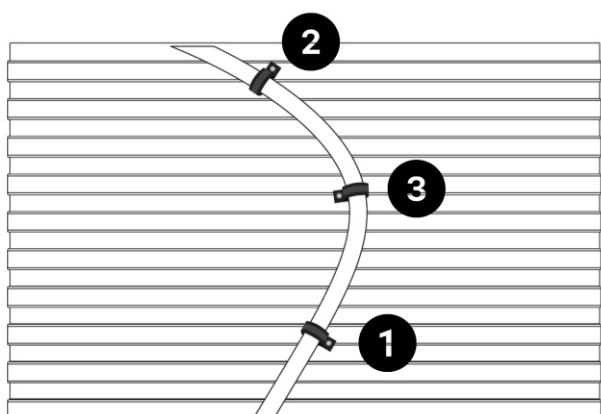

For svinger, monter først klammer nr. 1 og nr. 2 med skruene vendt ut fra svingen. Juster deretter svingen før du monterer klammer nr. 3 med skruen vendt inn mot svingen.



MERK! Ved instalasjon på Duofor® svalehaleplater er leggeretningen på tvers av platens mønster.

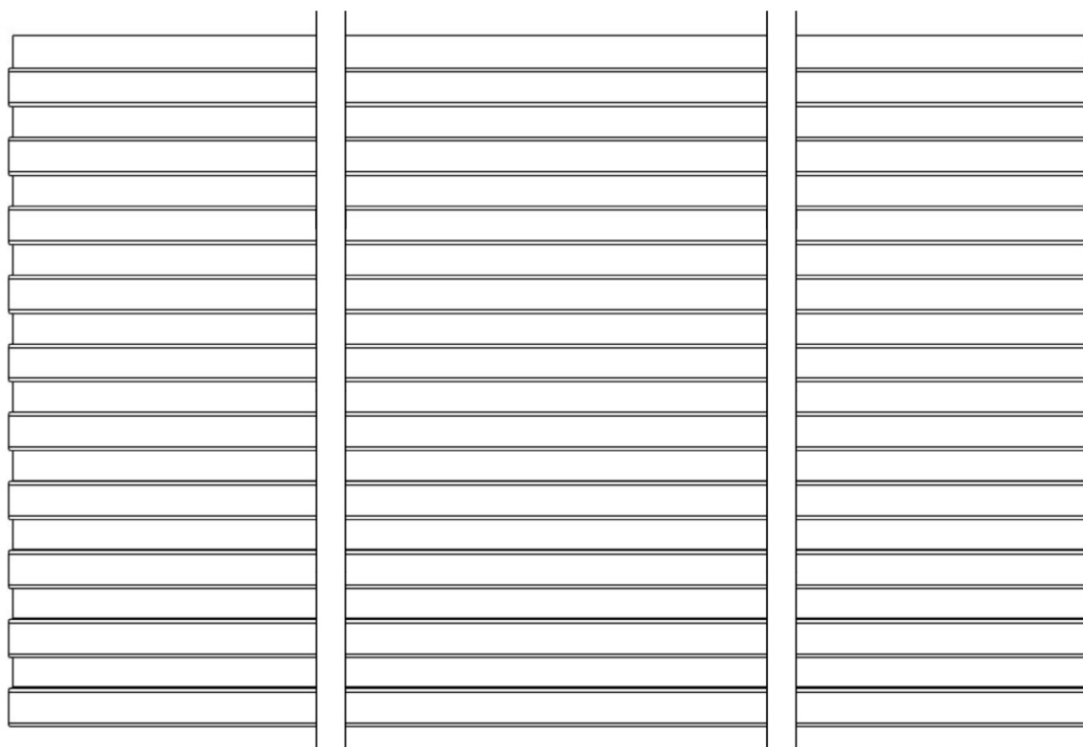

MERK! Klammerne er konstruert slik at de gir en tett forsegling rundt klammer. Ved feilmontering eller endringer der klammer må fjernes eller flyttes, etter later dette et hull. Bruk tape for å tette dette hullet, eller informer gulvvlegger og marker hullet.

