

TIL-TAK

LIGHT

100% tett dreneringssystem for terrassegulv

Doble utnyttelsen av uterommet ved å gjøre allerede bebygget areal på eiendommen til et verdifullt område som tar vare på dine eiendeler.



Med TIL-TAK Light terrasseduk kan du gjøre plassen under terrassen til en arena for hygge, lek, avslapping og gode opplevelser med familie og venner.



Monteringsanvisning

www.til-tak.no

Har blitt solgt i skandinavia i mer enn 15 år.


GENERELL INFORMASJON

Det er 2 forskjellige måter å montere TIL-TAK Light terrasseduk:
NYBYGG eller **ETTERMONTERING**.

Systemet består av en slitesterk armert pvc duk, med
innsveisede lisser på begge sider,
PVC profillister og TIL-TAK grunnmurspapp.
Duken leveres i 4 forskjellige bredder, beregnet på
bjelkeavstander på CC-60, 50, 40 og 30

NB: Les grundig gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner

KLARGJØRING

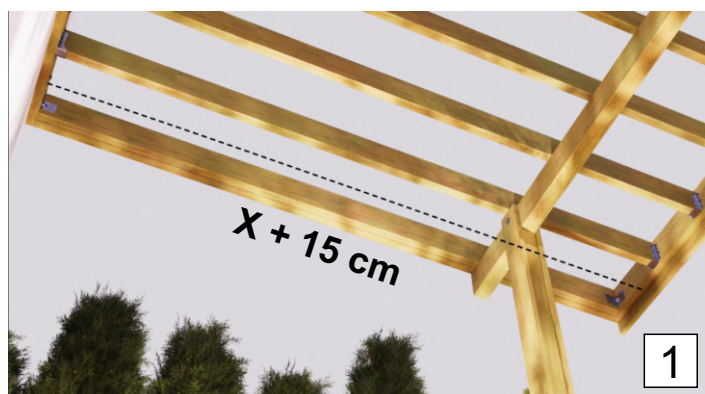

Mål opp lengden på bjelke fra vegg til forkant, og legg til 15 cm.



Rull ut terrasseduken og tilpass alle lengdene i h.h.t. målene.



Klipp til en «tunge» i enden som skal avsluttes i takrenne. Denne vil fungere som et rennebeslag, og lede vannet ned i renna.




I andre enden av duklengden, klipp av ca. 5 cm av kederen på hver side, slik at det blir en flik til å brette opp inne ved veggen.

NYBYGG ELLER BYTTE AV TERRASSEBORD

Denne utførelsen kan gjøres hele året uavhengig av temperatur og vær.



Tre plastprofilene på sidene av duken, før de monteres på bjelkene. Se til at logoen på duken vender opp. Lag et merke på toppen av bjelken inn mot vegg.

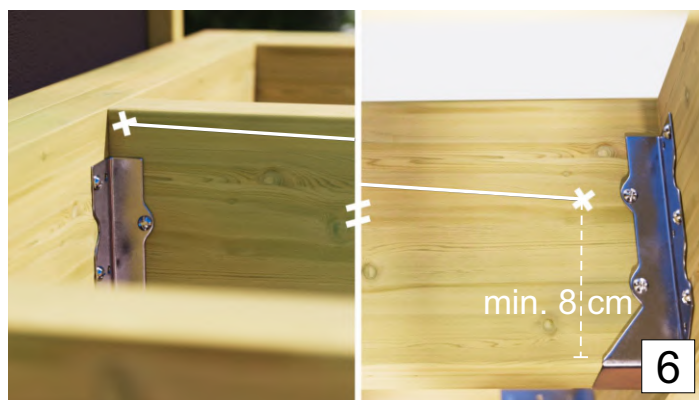

Lag deretter et merke i andre enden av bjelken, min. 8 cm fra bunn av bjelke. Slå en strek med krittssnor mellom merkene. Påse at fall blir minst 1 cm pr meter.




Skru fast plastprofilene og duken i bjelkene langs de avmerkede linjene. Brett duken opp langs vegg, og fest til kantbjelken med skruer



eller stifter. Rull ut TIL-TAK grunnmurspapp langs bjelkene. Innsiden av rullen skal vende ned mot bjelkene.



Bruk også grunnmurspapp over forkantbord for å forhindre at vannet trekker tilbake på bjelkene. Sikre en tett overgang mellom

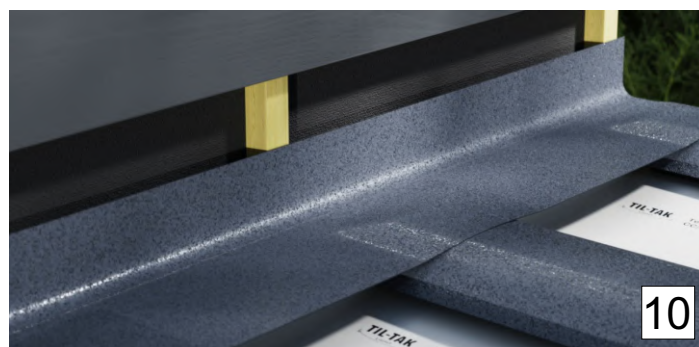

husvegg og terrassegulv, ved å brette TIL-TAK grunnmurspapp som anvist. Husk innsiden av rullen ned mot underlaget og inn mot vegg.

NYBYGG ELLER BYTTE AV TERRASSEBORD



Det er nødvendig å strekke duken for å oppnå en rett og fin renne mellom bjelkene. Fest terrasseduken med en skrue på hver side inne ved veggen.



Trekk så i duken på hver side i andre enden og fest med en skrue i ytterkant. Typisk kan en 3 meters lengde med terrasseduk strekkes opptil 2 cm.




Gjenta prosedyren med strekking av duken for hvert enkelt fakk. Om duken er tredd inn riktig vei, med



logoer vendt opp mot terrassegulvet; vil «tungen» henge nedover, og lede vannet trygt ned i takrenna.




Begynn å montere terrassebord fra veggen og utover. Spar en åpning tilsvarende bredden av 2 terrassebord, for så å lage

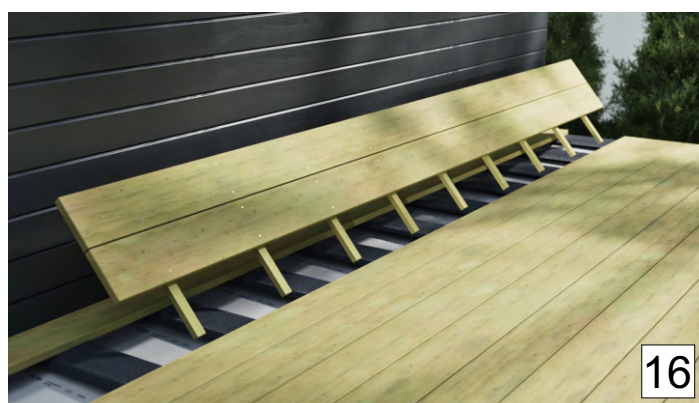

en inspeksjonsluke. Dette gir enkel tilgang for spyling og fjerning av rusk og rask som vil samle seg på terrasseduken over tid.

ETTERMONTERING PÅ EKSISTERENDE VERANDA

Ettermontering med TIL-TAK pakningsmasse kan kun utføres i plussgrader på rene og tørre bjelker.

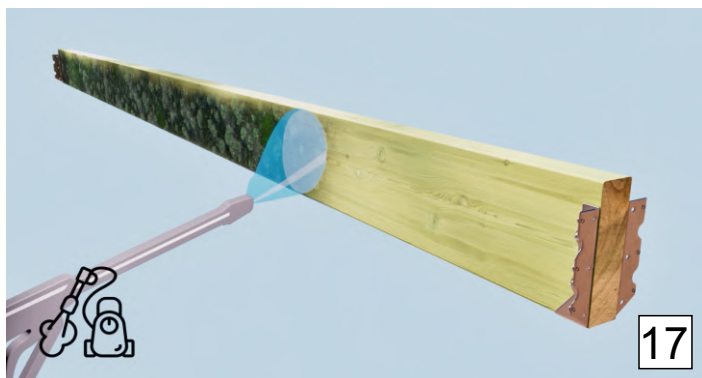

Rengjør bjelkene med en høytrykkspyler. Alt smuss og skitt må bort for at pakningsmassen skal sitte. Som på nybygg lages en strek på bjelkene fra husvegg,



og ut til enden av bjelken. Streken skal falle minst 1 cm pr. meter, og ikke gå lenger ned enn 8 cm fra underkant bjelke. (Se bilde nr 6)



Kapp spissen av TIL-TAK pakningsmasse slik at åpningen blir ca 8 mm bred.



Påfør pakningsmassen under streken på bjelkene.



Trykk plastprofilene inn i pakningsmassen under streken. Pakningsmassen skal flyte ut og være synlig både over og under



plastprofilen. Fest plastprofilene med TIL-TAK Light skruer for hver 20 cm. Maks 2 cm fra hver skjøt.

ETTERMONTERING PÅ EKSISTERENDE VERANDA



Ved alle skjøter, påfør TIL-TAK pakningsmasse over glidesporet, og stryk deretter ut med en



finger. Skru TIL-TAK Light håndtanger foran listene før duken trekkes inn i glidesporet.




Hold i sidene på duken, og trekk inn. Håndtangerne vil sørge for at duken føres



lett inn i sporet på plastprofilene. Pass på at logoene på duken vender opp.




Strekking av duken er nødvendig for å oppnå en rett og fin renne mellom bjelkene. Fest en skrue gjennom glidesporet på hver side inntil

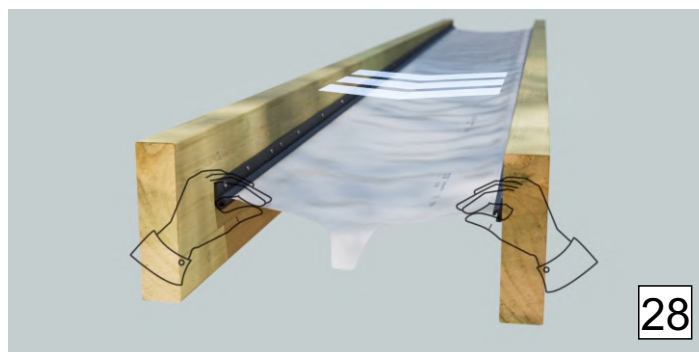

vegg. (Se bilde nr 11) Strekk duken på hver side i andre enden. Man kan fint strekke den 2 cm for hver 3 meter duk.



Fest duken med skruer i fronten for å beholde strammingen. Gjenta for alle felt. Vi anbefaler å fjerne 2 terrassebord inn mot vegg, for å

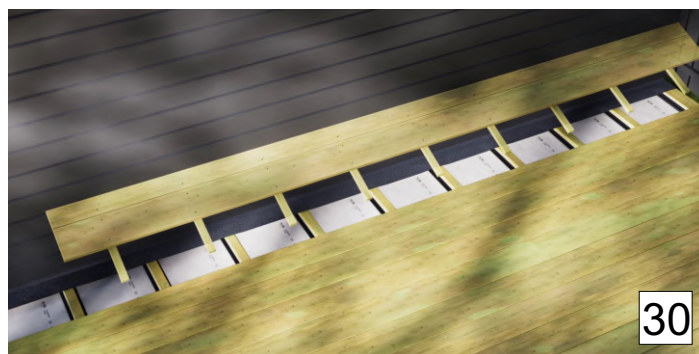


kunne lage en tett overgang mellom vegg og gulv, og samtidig lage en inspeksjonsluke. (Se bilde nr 10 og 16)

INNBYGGING AV PLASSEN UNDER TERRASSEN



Avstiving av konstruksjonen

For å eliminere slitasje fra bevegelse, samt øke levetid og komfort på terrassen, anbefaler vi diagonal avstiving av rammeverket. Skråavstivere mellom bjelkene vil stabilisere konstruksjonen.

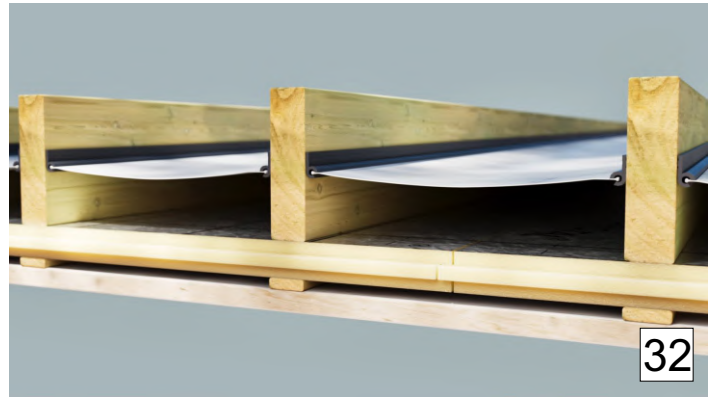

Dersom det planlegges innbygging av området under verandaen; som for eksempel vinterhage eller bod, må det isoleres med PIR isolasjonsplater under bjelkene. Pir isolasjon som er fuktbestandig og brannsikker monteres heldekkende på undersiden av bjelkene.

PRO2PRO MONTERINGSHJELP



Vi tilbyr gratis opplæring til proffkunder.
Ta kontakt på: post@til-tak.no eller ring oss
på **32 83 03 00** og gjør en avtale.

I tillegg til denne monteringsanvisningen,
har vi en detaljert monteringsvideo, som dekker det
meste av det du trenger å vite om montering av TIL-TAK Light.



Monteringsvideo

TIL-TAK AS
- innovasjon i praksis

Systemet består av:

- Armert pvc-duk med lisser i sidene
- PVC profillister lengde 120 cm
- TIL-TAK Light skruer
- TIL-TAK pakningsmasse (ettermontering)
- Håndtlangere (ettermontering)
- TIL-TAK 2 mm armert grunnmurspapp med sand på begge sider.



Egenskaper:

- Slitesterk armert pvc duk.
- Tilpasset senteravstander: cc 60, 50, 40 og 30
- UV bestandig
- Ikke brennbar
- Lang levetid
- Det er 1 meter mellom hver logo på duken.

TIL-TAK pakningsmasse er den eneste pakningsmassen som vil fungere med TIL-TAK sine løsninger.

NB! Når pakningsmassen brukes, (ved ettermontering) må det være plussgrader!

TIL-TAK grunnmurspapp er helt avgjørende for å kunne oppnå et 100% tett resultat sammen med TIL-TAK Light. Løsningen gir også muligheten for skjult innfesting av terrassebordene



TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen

Tlf: +47 32 83 03 00 - e-post: post@til-tak.no - www.til-tak.no

